


Schweißen und vakuumieren von Vakuumbeuteln mit Überbreite

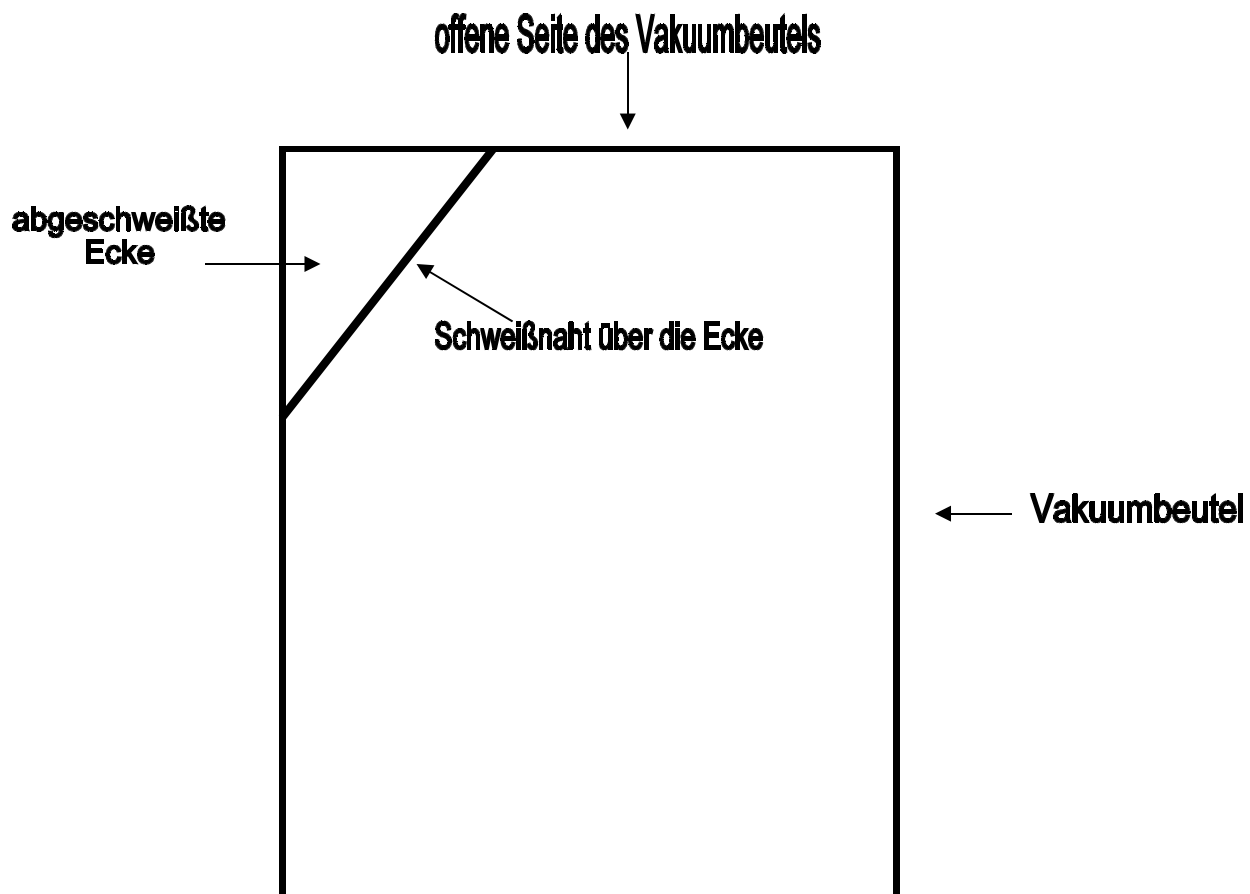

Nach Anbringung der Schweißnaht über die Ecke, wird das abgeschweißte Material der Ecke abgeschnitten.

Im Bedarfsfall kann mit der anderen „offenen Ecke“ genauso verfahren werden, um die Breite des Vakuumbutels auf die Breite der Schweißnaht des Vakuumgerätes zu bringen